



Acesse o manual completo,  
o guia rápido e demais informações  
disponíveis do produto

## Introdução

Antes de desembalar a Seladora a Vácuo Prix Vac leia atentamente as informações contidas neste guia, para que a máquina conserve

suas características iniciais e seu perfeito funcionamento com o decorrer do tempo. Verifique se existem avarias visíveis, como partes

rompidas, úmidas, etc. informando ao responsável a fim de garantir a cobertura de seguro, garantias de fabricante, transportadores, etc.

Depois de retirar o equipamento da embalagem, verifique o conteúdo conforme indicado abaixo:


- Seladora a Vácuo Prix Vac;
- Guia rápido; Certificado de garantia e Flyer institucional.

**OBS:** Cuidado para não virar o equipamento ao retirar da caixa.



## Instalação

- A Prix Vac deve trabalhar sobre superfície plana, firme e livre de vibrações;
- Devem ser evitados locais sujeitos a correntes de ar que incidam diretamente sobre sua Prix Vac;
- Após posicionada, conecte o cabo à máquina e a uma tomada elétrica e certifique-se de que a tensão seja 220 V monofásico. O plugue da tomada macho é o padrão de 20A. É importante utilizar uma tomada correta e evitar qualquer tipo de adaptador.

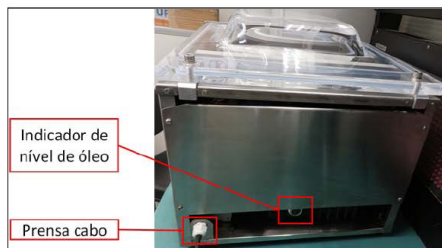

### ATENÇÃO!

Não cabe à Toledo do Brasil a regularização das instalações elétricas de seus clientes e tampouco a responsabilidade por danos causados ao equipamento, em decorrência da desobediência a estas instruções. Fica ainda o equipamento sujeito a perda de garantia.

# Modelos

VARIEDADES DE SELADORAS	DIMENSÕES INTERNAS C X L X A (mm)	MODELO DA BOMBA	QUANTIDADE DE BARRAS DE SELAGEM
Prix Vac 28B	330 x 290 x 120	Bomba Symbol	1
Prix Vac 28B AM*			
Prix Vac 42B			
Prix Vac 42B AM*	430 x 430 x 160	Bomba Busch	2
Prix Vac 42B Plus			
Prix Vac 42B Plus AM*			
Prix Vac 52B			
Prix Vac 52B AM*	530 x 430 x 160	Bomba Symbol	2
Prix Vac 52B Plus			
Prix Vac 52B Plus AM*			
Prix Vac 61B	620 x 490 x 180	Bomba Symbol	2
Prix Vac 61B AM*			
Prix Vac 61B Plus			
Prix Vac 61B Plus AM*		Bomba Busch	

## OBS:

- Todos os modelos com bomba Busch possuem garantia de 2 anos na bomba.
- Os modelos com bomba Symbol possuem garantia de 1 ano na bomba.
- Todos os modelos possuem garantia de 2 anos na tampa do equipamento.

## Principais Características

1. Interface intuitiva e controle simples, facilitando o uso por qualquer operador;
2. Alimentos duram mais, reduzindo desperdício;
3. Linha ergonômica e design atrativo; fácil de limpar e de higienizar;
4. Possuem opcional de atmosfera modificada;
5. Possibilita a personalização de porções;
6. Protege os alimentos contra umidade, poeira e contaminantes;
7. Ciclo com duração de 15 a 45 segundos.
8. A Prix Vac possui memória para 12 programas de operação. Através de uma interface digital, intuitiva e simples, configurando os tempos de vácuo, solda e resfriamento.

	Navega entre as configurações.
	Aumenta o tempo.
	Diminui o tempo.
	Confirma.
	Liga/Desliga.

Tabela de manutenção para Bombas de Vácuo	Periodicidade
Nível de óleo	Conferir semanalmente
1ª troca de óleo	Após 100 horas
Demais trocas de óleo	Máx. 500 horas
Filtro de saída	De 6 a 12 meses
Fita Teflon das barras de selagem	De 2 a 3 meses

## LIMPEZA:

Para a limpeza da câmara, remova tudo o que estiver dentro e, se necessário, remova as barras de solda. Utilize uma flanela limpa e macia levemente umedecida, se preferir, use um detergente neutro. Para a limpeza externa, use uma flanela limpa e macia com silicone líquido. Para a tampa acrílica, use uma flanela limpa e macia com limpa vidros ou cera polidora e não utilize tinner ou álcool.

## Recomendações

- A contaminação do óleo por umidade pode causar oxidação da bomba de vácuo. Não embale produtos quentes, pois quando submetidos à queda de pressão no interior da câmara haverá acentuada formação de vapor;
- A falta de óleo provocará superaquecimento da bomba e danos irreparáveis ao seu equipamento;
- Substitua a guarnição da tampa quando ela se apresentar ressecada ou trincada, isto evitará vazamentos;
- O opcional de atmosfera modificada deve ser solicitado no momento da compra, não sendo possível realizar a instalação em campo;
- Evite embalar alimentos que não possuam resistência, como pães, bolos e produtos que possam perder o seu formato;
- Se necessário, utilize a placa para o ajuste de altura, de forma a garantir que a embalagem esteja na posição ideal para uma selagem eficiente, evitando falhas que possam comprometer a conservação dos produtos;
- Não tombe a sua seladora, pois corre o risco de vazamento do óleo do motor.
- Desligue a máquina sempre que ouvir ruídos anormais durante o funcionamento e contactar um serviço de assistência técnica e persistindo o problema, releia este manual e caso necessite de auxílio, comunique-se com a Assistência Técnica Toledo do Brasil de uma de nossas Filiais ou rede de Oficinas Técnicas Autorizadas mais próxima de seu estabelecimento.

## Especificações técnicas

MODELOS	Prix Vac 28B/28B AM	Prix Vac 42B/42B Plus/ 42B AM/42B Plus AM	Prix Vac 52B/52B Plus/ 52B AM/52B Plus AM	Prix Vac 61B/61B Plus/ 61B AM/61B Plus AM
Duração do ciclo (s)	15-45			
Quantidade de barra de solda	1	2		
Quantidade de filamentos/resistência	2			
Comprimento das barras de solda (mm)	280	420	520	610
Distância entre as barras de selagem (mm)	290	310	310	365
Dimensões externas C x L x A (mm)	450 x 340 x 390	490 x 550 x 460	585 x 550 x 460	685 x 610 x 460
Dimensões internas C x L x A (mm)	330 x 290 x 120	430 x 430 x 160	530 x 430 x 160	620 x 490 x 180
Peso aproximado (kg)	40	50	60	70
Tensão (V)	220			
Potência (kW)	0,55			
Capacidade da bomba de vácuo (m³/h)	20 m³/h			
Vácuo final	99,8% a 2mbar			
Injeção de gás (opcional)	Sim *			
Material da estrutura	Aço Inox AISI 304			
Material da tampa	Acrílico			
Material da barra	Cromo/Níquel			

### OBS:

- Todos os modelos com final "AM", possuem opcional de atmosfera modificada;
- A temperatura da barra de soldagem varia de 200°C a 300°C, de acordo com a espessura da embalagem;
- Com exceção dos modelos 28B e 28B AM, as barras de selagem podem estar localizadas na lateral ou frente e fundo.

### ATENÇÃO!

Este guia contém informações básicas para colocação do equipamento em uso. Para mais detalhes de operação, programação e demais informações, consulte o manual do

usuário da Seladora a Vácuo Prix Vac, disponível no site: <https://www.toledobrasil.com/produto/prix-vac>



# Termo de garantia

A Toledo do Brasil garante seus produtos contra defeitos de fabricação (material e mão de obra) pelo período especificado no certificado de garantia que acompanha o produto, contado a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor final, se consideradas

as condições estabelecidas por este manual para defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação. Nos prazos de garantia citados no certificado de garantia já estão computados o prazo de garantia legal e o prazo de garantia contratual.

Tanto a constatação dos defeitos, como os reparos necessários serão promovidos pela Toledo do Brasil (matriz ou filial) ou uma OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil que se encontre mais próxima do local de instalação do equipamento.

## Uso da Garantia

Para efeito de garantia, apresente o Certificado de Garantia devidamente preenchido e a Nota Fiscal de compra do equipamento contendo seu número de série.

## A garantia fica automaticamente inválida se:

- O equipamento não for instalado e utilizado conforme as instruções contidas neste manual.
- O equipamento tiver sofrido danos por acidentes ou agentes da natureza, maus tratos, descuido, ligação à rede elétrica imprópria, exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, presença de água ou insetos no seu interior, utilização em desacordo as instruções deste manual ou ainda por alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Toledo do Brasil.
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da placa de identificação do equipamento.
- Constatada adulteração ou rasuras no Certificado de Garantia ou espirada a vigência do período de garantia.

## A garantia não cobre:

- Despesas com instalação do equipamento realizada pela Toledo do Brasil ou OTA - Oficina Técnica Autorizada Toledo do Brasil.
- Despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para a instalação do equipamento, ou seja, rede elétrica, tomadas, cabos de comunicação, conectores, suportes mecânicos, aterramento, etc.
- Reposição de peças pelo desgaste natural, como gabinete, bem como a mão de obra utilizada na aplicação das peças e as consequências advindas destas ocorrências.
- Equipamentos ou peças que tenham sido danificadas em consequência de acidentes de transporte ou manuseio, amassamentos, riscos, trincas ou atos e efeitos de catástrofe da natureza.
- Remoção, embalagem, transporte e seguro do equipamento para conserto.
- Qualquer defeito referente a troca do óleo.
- Evite que a seladora aspire produtos sólidos ou líquidos, pois os mesmos serão sugados pela bomba ocasionando a perda da garantia.

## Observações:

- Se ocorrer defeito de fabricação durante o período de garantia, a responsabilidade da Toledo do Brasil será limitada ao fornecimento gratuito do material e do tempo do técnico aplicado no serviço para colocação do produto em operação, desde que o Cliente envie o equipamento à Toledo do Brasil ou pague as horas gastas pelo técnico durante a viagem, bem como as despesas de refeição, estada, quilometragem e pedágio.
- No caso de produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Toledo do Brasil (PCs, Scanners, Impressoras, CLPs, Etiquetadores e outros), será repassada ao Cliente a garantia do fabricante, cuja data base será a data da fatura para a Toledo do Brasil.
- Não estão incluídas na garantia eventuais visitas solicitadas para limpeza ou ajuste do produto, devido ao desgaste decorrente do uso normal.
- Se o Cliente solicitar a execução de serviços, no período de garantia, fora do horário normal de trabalho da Toledo do Brasil, será cobrada a taxa de serviço extraordinário.
- Em nenhum caso a Toledo do Brasil poderá ser responsabilizada por perda de produtividade ou de dados, danos diretos ou indiretos, reclamações de terceiros, paralisações ou ainda quaisquer outras perdas ou despesas, incluindo lucros cessantes, provenientes do fornecimento. Se, em razão de lei ou acordo, a Toledo do Brasil vier a ser responsabilizada

por danos causados ao Cliente, o limite global de tal responsabilidade será equivalente a no máximo 5% do valor do equipamento, ou da parte do equipamento que tiver causado o dano, à vista das características especiais do fornecimento.

- A Toledo do Brasil não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir, por sua conta, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- Peças e/ou acessórios que forem substituídos em garantia serão de propriedade da Toledo do Brasil.
- Eventuais dúvidas quanto às condições de garantia deverão ser tratadas diretamente com a Toledo do Brasil.

## Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000  
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900  
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700  
Campinas (Valinhos), SP....(19) 3829 - 5800  
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600  
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400  
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500

Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100  
Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200  
Luís Eduardo Magalhães, BA.....(77) 2122 - 0500  
Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600  
Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400  
Palmas, TO.....(63) 3232 - 5200  
Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500  
Recife, PE.....(81) 3878 - 8300

Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800  
Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544-7700  
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505-9800  
Sorriso, MT.....(65) 3928-9400  
São José dos Campos, SP.....(12) 3203-8700  
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP....(11) 4356-9404  
Uberlândia, MG.....(34) 3303-9500  
Vitória (Serra), ES.....(27) 3182-9900