

VSi 410

O melhor scanner 2D vertical
do mercado



Baixos índices
de Manutenção



Iluminação
LED



Leitura de telas
de celulares



**QUEM PÕE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX**

O leitor Prix VSi 410 é fornecido com as modernas tecnologias de câmeras (Area Imager), que aumentam significativamente a velocidade de leitura e a capacidade de ler códigos danificados. Apresenta um dos melhores desempenhos em leitura vertical

entre os leitores de sua categoria, aumentando a produtividade do ponto de venda. Com estes excelentes recursos e um dos melhores custo/benefício, o Prix VSi 410 é a escolha certa para a leitura vertical em seu ponto de venda.


MELHORA A PRODUTIVIDADE NO PONTO DE VENDA, REDUZINDO RELEITURAS E O TEMPO DE ESPERA DO CLIENTE.

O leitor Prix VSi 410 pode ser fornecido para operação no checkout em conjunto com as balanças 8217, e também pode ser fornecido avulso em diversas aplicações de segmentos como:



PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Leitura de qualquer código de barra e tela de celular para utilização de cupons e cartão fidelidade;
- Garantia de vida útil prolongada e grau de proteção IP45;
- Redução dos índices de manutenção, pois não possui motores ou peças móveis;
- Maior produtividade, além de ágil, o leitor possui iluminação LED que não cansa a vista dos operadores.

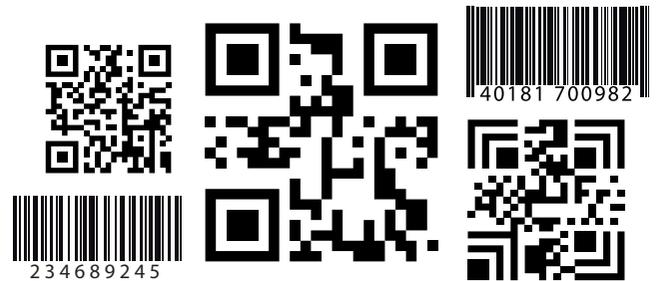

ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

O leitor Prix VSi 410 oferece iluminação inteligente, fornecendo luminosidade sutil e adaptável, proporcionando conforto ao usuário. O design 100% LED é mais seguro e confiável do que a iluminação baseada em diodo laser. Os LEDs vermelhos oferecem o melhor desempenho no conjunto mais amplo de códigos. A iluminação é ajustada automaticamente para telefones celulares e captura de imagem.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Sistema de Leitura		Através de imagem
Dimensões	Largura	145 mm
	Altura	148 mm
	Profundidade	79 mm
	Cabo de comunicação	1,8 metros de comprimento
	Cabo de alimentação do RS232	85 cm
Peso		530 g
Alimentação		Via USB 3.0, Vdc 5V±5% ou RS-232 com fonte de alimentação multivoltagem 90-265 Vca, 47-63 Hz
Host		USB (default) OU RS-232 (Opcional)
Outros		Porta auxiliar energizada USB
Compatibilidade		Windows, MAC, Linux e Android

Tecnologia 1D / Códigos Lineares	Leitura de todos os padrões de código 1D, incluindo GS1 Databar.
Tecnologia 2D / Códigos empilhados	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Código Aztec; ▪ Data Matrix; ▪ QR Code; ▪ Micro QR Code; ▪ GS1 Databar; ▪ GS1 Databar Stacked; ▪ GS1 Databar Limited; ▪ GS1 Databar Expanded; ▪ GS1 Databar Expanded Stacked; ▪ GS1 Databar Stacked Omnidirecional; ▪ MicroPDF471; ▪ PDF417.

DESIGN

O design do leitor Prix VSi 410 oferece uma redução significativa no brilho da iluminação, melhorando a produtividade, a profundidade de campo e a velocidade de leitura, garantindo um ambiente de trabalho confortável e produtividade durante todo o dia.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP.....	(18) 3303 - 7000
Belém, PA.....	(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG.....	(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.....	(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS.....	(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT.....	(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.....	(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE.....	(85) 3391 - 8100
Goiânia, GO.....	(62) 3612 - 8200
Luis Eduardo Magalhães, BA.....	(77) 2122 - 0500
Manaus, AM.....	(92) 3212 - 8600
Maringá, PR.....	(44) 3306 - 8400

Palmas, TO.....	(63) 3232 - 5200
Porto Alegre (Canoas), RS.....	(51) 3406 - 7500
Recife, PE.....	(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.....	(16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ.....	(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....	(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP.....	(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....	(11) 4356 - 9404
Sorriso, MT.....	(65) 3928 - 9400
Uberlândia, MG.....	(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....	(27) 3182 - 9900

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

toledobrasil.com

PRIX é qualidade.
PRIX é Toledo do Brasil.

