

Prix Formati

Formadora de alimentos
com alta qualidade



QUEM PÕE
NA BALANÇA
ESCOLHE PRIX

FORMADORA DE ALIMENTOS PRIX FORMATI

Projetadas para atender qualquer necessidade de todos os nossos clientes, de redes de supermercados a indústrias. A Formadora de alimentos Prix Formati tem o objetivo de simplificar o trabalho diário do operador e satisfazer as crescentes demandas dos clientes. Contamos com moldes de vários formatos e tamanhos, que podem ser usados não só com carne bovina, mas também com peixe ou preparação para vegetarianos e veganos. Você escolherá o blend e a máquina modelará o alimento no formato escolhido em poucos segundos! É mais praticidade e eficiência na produção.

O peso do alimento é perfeitamente padronizado, atendendo as demandas de açougues, supermercados, indústria de produção, onde as quantidades dos produtos devem ser definidas com precisão.

Equipamentos produzidos com materiais de alta qualidade, como aço inoxidável e ligas de alumínio, devidamente tratados para o contato com alimentos. E acabamento com microesferas de vidro, proporcionando um design mais atrativo.

Robustas, fáceis de manusear e higienizar, as formadoras de alimentos Prix Formati são equipadas com uma esteira transportadora ergonômica que facilita a saída do alimento.

Acessórios

	Formati 10	Formati 20
Aplicador automático de papel	Standard	Standard
Esteira longa (900mm)	Opcional	Opcional
Limpador pneumático*	Opcional	Opcional
Pedal	Opcional	Standard
Mesa com rodinhas	Opcional	Opcional
Caldeirão 40 litros	Não aplicável	Opcional


Compatível
com papéis de
separação

Fácil
manuseio

Desmontagem
fácil para
higienização

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Formati 10	Formati 20
Velocidade	Fixa	Variável
Produção	1800 hambúrgueres por hora em formato único	De 500 a 3600 hambúrgueres por hora em formato único
	3600 hambúrgueres por hora em formato duplo	7200 hambúrgueres por hora em formato duplo
Pá	Alumínio	Aço inoxidável
Capacidade	16 litros / 10 kg	26 litros / 20 kg
Peso líquido	57 kg	75 kg
Peso bruto	68 kg	89 kg
Dimensão do produto (LxAxC)	770 x 700 x 750mm	770 x 700 x 960mm
Esteira transportadora (LxA)	390 x 140mm	390 x 145mm
Dimensão do papel	135x135mm	
Grau de proteção	Equipamento/motor: IP54 e botões: IP69K	

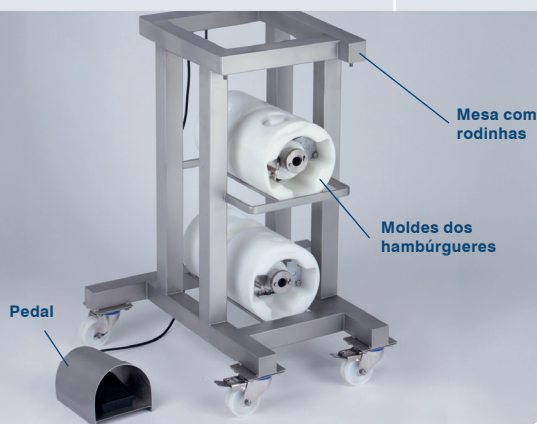

*Será necessário o estabelecimento disponibilizar ar comprimido para uso do limpador pneumático.

VENDAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRÓPRIAS EM TODO O BRASIL

Araçatuba, SP.....	(18) 3303 - 7000
Belém, PA.....	(91) 3182 - 8900
Belo Horizonte, MG.....	(31) 3326 - 9700
Campinas (Valinhos), SP.....	(19) 3829 - 5800
Campo Grande, MS.....	(67) 3303 - 9600
Cuiabá, MT.....	(65) 3928 - 9400
Curitiba (Pinhais), PR.....	(41) 3521 - 8500
Fortaleza, CE.....	(85) 3391 - 8100
Goiania, GO.....	(62) 3612 - 8200
Luís Eduardo Magalhães, BA.....	(77) 2122 - 0500
Manaus, AM.....	(92) 3212 - 8600
Maringá, PR.....	(44) 3306 - 8400

Palmas, TO.....	(63) 3232 - 5200
Porto Alegre (Canoas), RS.....	(51) 3406 - 7500
Recife, PE.....	(81) 3878 - 8300
Ribeirão Preto, SP.....	(16) 3968 - 4800
Rio de Janeiro, RJ.....	(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....	(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP.....	(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....	(11) 4356 - 9404
Sorriso, MT.....	(65) 3928 - 9400
Uberlândia, MG.....	(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....	(27) 3182 - 9900

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

[f](#) [@](#) [v](#) [in](#) [t](#) [Blog](#)
toledobrasil.com



PRIX é qualidade.
PRIX é Toledo do Brasil.