

prix



Série 6

A solução completa e inovadora em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna para o mercado varejista.

Série 6 - Balança computadorizada com impressora integrada

A Toledo do Brasil é líder em soluções de pesagem no país e está profundamente comprometida com o sucesso do mercado varejista.

A empresa investe sempre em pesquisa e desenvolvimento, por isso chegou a uma solução inovadora em pesagem, rotulagem, automação e mídia interna que atende plenamente às reais

necessidades do comércio. A Série 6 é o resultado deste esforço e compromisso com o cliente.

É a nova balança computadorizada com impressora integrada da Toledo do Brasil, com design arrojado e inovador, display LCD de 7 polegadas para o consumidor e recursos tecnológicos únicos no país.

CADASTRO INTELIGENTE PARA ATÉ 20.000 ITENS

Permite que a memória da Série 6 seja compartilhada com todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte até hipermercados.

Todos os itens poderão ser codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventual controle e rastreabilidade.

Itens	20.000 itens com descritivo de 4 linhas (2 linhas com 25 caracteres cada e 2 com 35 caracteres cada)
Receitas (informação extra)	Até 20.000 receitas
Linhas de receitas	De 1 a 20 linhas (56 caracteres cada linha)
Informação nutricional	Até 20.000 tabelas nutricionais

A Série 6 também prevê campos exclusivos para a formação de cadastro de fornecedores, fracionadores, informações de conservação e mais 4 campos extras para uso geral.

Fornecedor	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Fracionador	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Conservação	10 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 1	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 2	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 3	5 linhas (56 caracteres cada linha)
Campo extra 4	5 linhas (56 caracteres cada linha)



CADASTRO LOCAL E/OU VIA REDE

Com a Série 6 você poderá cadastrar produtos na própria balança ou via computador quando ligada em rede com o MGV 6 - Módulo Gerenciador de Vendas, atendendo às necessidades de estabelecimentos que comercializam uma quantidade maior de itens ou que necessitam de um gerenciamento mais apurado das transações efetuadas pelas balanças.



ATÉ 32 KG COM TRIPLA FAIXA DE PESAGEM

Sistema de pesagem com divisões múltiplas permite que a mesma balança atenda tanto à venda de produtos de alto valor em pequenas quantidades, como de produtos de baixo valor em grandes quantidades, conforme sua necessidade.



60 TECLAS RÁPIDAS E ACESSO A ATÉ 180 ITENS

Permite acessar rapidamente os itens mais vendidos por teclas personalizadas, identificadas por imagens ou textos, dispensando a digitação do código.

Permite conjugar até 3 itens em uma mesma tecla.



RECURSOS GRÁFICOS

Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento.

Prevê 3 tipos de imagens:

- Imagens de item para associação direta;
- Imagens de cabeçalho;
- Imagens de rodapé.

MOSTRADOR ALFANUMÉRICO PARA O OPERADOR COM 2 LINHAS

Composto por display do tipo vácuo fluorescente alfanumérico que proporciona excelente legibilidade das transações mesmo em condições de luz fraca. Permite exibição simultânea e contínua, em todo o processo da venda, dos dados da transação e do nome do item, dando total confiança ao operador.

Exibe erros operacionais e de eventuais falhas identificadas pelo sistema de autodiagnóstico.



AMPLA ÁREA DE PESAGEM

Prato de aço inoxidável com área útil de pesagem 28% maior que seus similares. Atende e supera as necessidades de pesagem com segurança e higiene.

MOSTRADOR DE TFT LCD COM 7 POLEGADAS PARA O CONSUMIDOR

Permite a programação de até 10 mensagens dinâmicas promocionais, com 150 caracteres cada, para exibição automática no mostrador de LCD para o consumidor, mesmo que a Série 6 esteja em uso, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções etc.

A Série 6 permite também a exibição de imagens promocionais e a associação de imagens aos produtos para exibição no momento em que os mesmos são comercializados. Desta forma, o consumidor pode visualizar a imagem do produto que está comprando, o que melhora a experiência de compra.

IMPRESSORA INTELIGENTE E ECONÔMICA



A Série 6 é totalmente flexível na escolha de etiquetas. Permite que, em uma mesma loja, sejam utilizados vários tipos de etiquetas, desde as mais simples e econômicas para a impressão de informações básicas, até as mais completas para a impressão de ingredientes, dicas de consumo, imagens, dados do entreposto de carnes/peixes e derivados, tabela nutricional e outras informações requeridas para a rotulagem do produto.

MECANISMO DA IMPRESSORA EXTERNO COM TAMPA FRONTAL

De fácil manuseio e acesso, basta deslizar a tampa no sentido frontal da Série 6, sem necessitar de espaços laterais adicionais, o que resulta em maior área livre para a exposição e manuseio dos produtos, tornando o ambiente de venda mais agradável.

Não utiliza correias internas ou peças que requeiram a abertura da Série 6 e o conseqüente rompimento do lacre do Inmetro para eventuais manutenções. Seu projeto compacto prevê rebobinador do liner de fácil manuseio e sistema exclusivo de abertura do mecanismo que facilita a limpeza da cabeça térmica e troca do rolo de etiquetas.

CABEÇA TÉRMICA INTELIGENTE

Controle automático de temperatura, que evita o superaquecimento prolongando a sua vida útil.

ALTA DEFINIÇÃO E DURABILIDADE

Resolução de 8 pontos por milímetro com capacidade de imprimir até 50 Km de etiquetas.

REBOBINADOR AUTOMÁTICO DO LINER DAS ETIQUETAS

Torna mais prática e rápida a troca do rolo de etiquetas. Sua remoção é simples facilitando o descarte do liner rebobinado.

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

- Sistema exclusivo de gerenciamento com maior velocidade de formatação;
- Velocidade de impressão de até 100 mm/s;
- Menor tempo de impressão que suas similares no mercado.



VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM NA MESMA BALANÇA

Reconhece tamanhos de etiquetas automaticamente. Uma única Série 6 pode trabalhar tanto na venda direta como na pré-embalagem de itens sem que haja necessidade de qualquer configuração adicional. Basta equipá-la com a etiqueta desejada para que a identificação seja feita automaticamente.



VENDA POR PESO OU POR UNIDADE

Mediante cadastro prévio, permite comercializar itens por peso ou por unidade. Na venda por unidade, é possível definir previamente a quantidade de etiquetas a serem impressas, agilizando a precificação de lotes de itens.



VENDA DE DRENADOS

Conforme Portaria Inmetro nº 157, como é o caso das azeitonas, pickles, entre outros, é possível descontar a embalagem e qualquer líquido ou solução conservante do peso do produto para declaração na rotulagem como conteúdo líquido.



VENDA DE GLACIADOS

Fornecer a quantidade de congelamento e o peso líquido do item, ou seja, descontando o peso do gelo, estará presente a quantidade exata de peixe que está sendo comercializada e seu real valor. Atende completamente à Norma Técnica N° 19/2009 do Ministério da Justiça.

ETIQUETA CONTÍNUA

A etiqueta contínua foi especialmente desenvolvida para eliminar o desperdício de papel na rotulagem de produtos. A solução visa atender o cliente que deseja reduzir em até 50% o consumo de etiquetas. Ou seja, o tamanho da etiqueta vai sendo ajustado automaticamente conforme as informações exigidas para cada tipo de produto, sem o desperdício de papel.

As linhas de receita, fornecedor, fracionador, conservação, campos extra 1, 2, 3 e 4, tabela nutricional e imagens de item, cabeçalho e rodapé, são consideradas como informações flexíveis, ou seja, se existem no cadastro do item, são impressas. Se não existem no cadastro do produto, a etiqueta é ajustada automaticamente para imprimir somente as informações que possuem cadastro.

As informações que saem no rótulo da etiqueta contínua são impressas de acordo com o conteúdo cadastrado para o produto, ou seja, se um produto possui muitas informações, a etiqueta será impressa em um modelo de tamanho maior, porém se o produto tiver somente os dados básicos de transação, será impressa uma etiqueta em tamanho reduzido.

Isso é possível devido a inteligência aplicada à balança e ao software de gerenciamento de vendas (MGV) que dispensa a necessidade da balança ter modelos de etiquetas com tamanhos variados para impressão de rótulos.

Essa solução resulta em economia, versatilidade e padronização no estabelecimento comercial. Além de conferir maior comodidade ao varejista que terá somente um único modelo de etiqueta para todas as balanças, departamentos e lojas, resultando em ganhos de produtividade e eliminando praticamente todo o tempo gasto com as trocas de etiquetas.

SALAME ITALIANO

EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20
 LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**
 TARA: 0,018kg(T) **17,91**
 PESO: 0,408kg(L)
 R\$/kg: 43,90

20001000179142502201030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda.
 R. Manoel Cremonesi, 1
 Jardim Delta
 São Bernardo do Campo - SP
 CNPJ: 50.704.510 / 0001 - 92
 Tel: (11) 4356-9000

SE-REATORIA DA AGRICULTURA E
 INSPECIONADO
 0000
 GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C
 NÃO CONTEM GLUTEN

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos
 Endereço Completo
 CNPJ:00.000.000 / 0001 - 00 I.E.: 100.100.100 - 10

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Porções por embalagem: 400 g
 Porção: 200 g (1 bifês)

	100g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Açú adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)		1	0%

*Percentual de valor diário baseado em uma dieta de referência.
 pela porção

COXÃO MOLE

EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20
 LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**
 TARA: 0,018kg(T) **15,79**
 PESO: 0,86kg(L)
 R\$/kg: 23,90

20001000157942502201030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS
 TOLEDO do Brasil Ind. de Balanças Ltda.
 R. Manoel Cremonesi, 1
 Jardim Delta
 São Bernardo do Campo - SP
 CNPJ: 50.704.510 / 0001 - 92
 Tel: (11) 4356-9000

SE-REATORIA DA AGRICULTURA E
 INSPECIONADO
 0000
 GOVERNAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C
 NÃO CONTEM GLUTEN

Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos
 Endereço Completo
 CNPJ:00.000.000 / 0001 - 00 I.E.: 100.100.100 - 10

Toledo do Brasil
 Indústria de Balanças Ltda.

BANANA NANICA

EMBALADO EM: 23/01/20 VALIDO ATE: 25/02/20
 LOTE: AB0123456789 **TOTAL R\$**
 TARA: 0,018kg(T) **19,57**
 PESO: 1,408kg(L)
 R\$/kg: 13,90

20001000195742502201030010000001



Layouts de etiquetas ilustrativos.



RECURSO DE TARA PREDETERMINADA

Permite que até 100 valores de tara (peso da embalagem) utilizados pela sua loja sejam predeterminados e associados diretamente a cada um dos 20.000 itens cadastrados na Série 6.




ACUMULADOR DE VENDAS (GERAL E POR ITEM)

A Série 6 oferece informações detalhadas do peso, quantidade, preço e número de transações efetuadas por item ou geral (todos os itens), de forma simples e rápida, dando segurança e praticidade ao seu negócio.



CONTROLE DE VENDAS POR OPERADOR

Permite cadastrar diretamente na balança até 500 operadores, promovendo total controle e registro das transações, peso, quantidade e valor das vendas acumulada por operador.

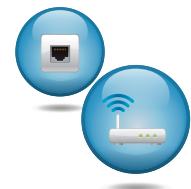

COMUNICAÇÃO ETHERNET À CABO E REDE WIRELESS

A Série 6 comunica em Rede Ethernet à cabo e Wi-Fi (duas opções de comunicação na mesma balança, compatível com dispositivos 802.11b/g, prevê autenticação WEP e WPA-PSK ou WPA2-PSK AES.), atendendo as necessidades de cada loja, independentemente do seu layout físico.



GESTÃO DA VALIDADE DOS PRODUTOS

O software MG 6 - Módulo Gerenciador de Vendas, permite o gerenciamento da data de validade dos produtos da loja. Este gerenciamento é possível através da impressão da data de validade do produto em seu código de barras. A Série 6 permite esta impressão em dois padrões de códigos de barras: Code 128 ou o GS1 Databar Expanded.

Através do Code 128 ou do GS1 Databar Expanded é possível imprimir a data de validade do produto em seu código de barras impedindo que o mesmo seja comercializado, caso tenha a sua data de validade atingida, pois o operador do caixa receberá um aviso no momento em que o mesmo passar pelo checkout.

Com o Code 128 é possível imprimir informações adicionais no código de barras que permitem a rastreabilidade do produto dentro da loja. Desta forma os operadores da loja podem receber avisos de produtos que tiveram ou terão a sua data de validade atingida (num tempo configurado) e podem tomar ações preventivas, como a retirada do produto da gôndola para descarte (produto vencido) ou realização de promoções (produtos com validade próxima).



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO

VENDA DIRETA E PRÉ-EMBALAGEM

BANANA NANICA
 EMBALADO EM: 23/08/18 TARA: 0,022kg (T)
 VALIDO ATE: 25/10/18 PESO: 0,410 kg (L)
 PRECO/kg R\$: 4,98
TOTAL R\$ 2,04

DOCE DE MAMA O PAPAIA
 EMBALADO: 23/05/22 TARA: 0,022kg (T)
 VALIDO ATE: 05/08/23 PESO: 0,400kg (L)
 PRECO/kg R\$: 8,50
TOTAL R\$ 3,48

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Porções por embalagem: 400 g
 Porção: 200 g (1 colher(es) de sopa)

	100 g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	40	80	4%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	0	0	0%
Gorduras totais (g)	0	0	0%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	5	2,5	10%
Sódio (g)	0,5	1	0%

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

VENDA POR PESO OU UNIDADE

ITEM POR PESO
 DATA : 27/07/18
 VALID. : 02/11/18
 TARA : 0,010kg (T)
 PESO : 1,210kg (L)
 R\$/kg : 9,90
TOTAL R\$ 11,88

ITEM POR UNIDADE
 DATA: 15/07/18
 VALIDADE: 25/08/18
 QUANT.: 1
 R\$/unid.: 35,99
TOTAL R\$ 35,99

VENDA DE GLACIADOS

CAMARAO 7 BARBAS INTEIRO
 DATA: 10/07/18
 HORA: 10:30
 VALIDADE: 15/08/18
 LOTE: 123456789012
 TARA: 0,100kg (TP) PRECO/kg R\$: 99,99
 EMBALAGEM: 0,050kg TEOR AGUA:10,00%= 0,050kg
PESO: 0,262kg (L)
TOTAL R\$: 26,20

Conservação: mantenha refrigerado de -4 a 0°C
 NÃO CONTEM GLUTEM
 Produzido/Fornecido por: Mendes Pescados
 Endereço Completo
 CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.:100.100.100-10
 INDÚSTRIA BRASILEIRA

VENDA DE DRENADOS

AZEITONA PRETA
 TARA: 0,010kg (TP) R\$/kg: 24,79
 PESO: 0,580kg (L) **TOTAL R\$ 6,49**
 PESO DRENADO: 0,262kg

Ingredientes: Azeitona Preta e Salmora (água, sal e acidulante ácido)
 Conservação: mantenha refrigerado de 8 a 12°C
 NÃO CONTEM GLUTEM
 Produzido/Fornecido por: Quero Alimentos
 Endereço Completo
 CNPJ:00.000.000/0001-00 I.E.:100.100.100-10
 INDÚSTRIA CHILENA



DATA: 10/02/22 VALIDADE: 15/05/22



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Porções por embalagem: 400
 Porção: 200g (1 bife(s))

Por 100 g (200 g %VD*): Valor energético 75 kcal (20 kcal, 8%) • Carboidratos 0 g (0 g, 0%), dos quais: Açúcares totais 0 g (0 g, 0%), Aç adicionados 0 g, (0 g, 0%) • Proteínas 35 g (70 g, 140%) • Gorduras totais 4,9 g (9,8 g, 15%), das quais: Gord saturadas 0 g (0 g, 0%), Gord trans 0 g (0 g, 0%) • Fibras 90 g (45 g, 360%) • Sódio 0 mg (0 mg, 0%).

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção



Exemplo de aplicação

CODE 128

CONTRA FILÉ
 DATA: 01/05/22 VALIDO ATE: 15/05/22
 HORA: 10:00
 TARA: 0,100 kg (T) **TOTAL R\$ 17,80**
 PESO: 1,000 kg (L)
 R\$/kg: 17,80

20001000176472308121030010000001

ENTREPOSTO DE CARNES E DERIVADOS
 TOLEDO DO BRASIL IND. DE BAL. LTDA
 RUA MANOEL CREMONESI, 1
 JARDIM BELTA
 SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Porções por embalagem: 400 g
 Porção: 200 g (1 bife(s))

	100 g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)	0,5	1	0%

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

GS1 DATABAR EXPANDED

PEITO DE FRANGO
 DATA: 01/05/23 VALIDO ATE: 15/05/23
 HORA: 10:00
 TARA: 0,100 kg (T) **TOTAL R\$ 37,80**
 PESO: 1,000 kg (L)
 R\$/kg: 37,80

(01)02000209879997(17)130525

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
 Porções por embalagem: 400 g
 Porção: 200 g (1 bife(s))

	100 g	200g	%VD
Valor energetico (kcal)	75	150	8%
Carboidratos (g)	0	0	0%
Açúcares totais (g)	5	10	
Aç adicionados (g)	0	0	0%
Proteínas (g)	35	70	40%
Gorduras totais (g)	2,5	5	8%
Gord saturadas (g)	0	0	0%
Gorduras trans (g)	0	0	0%
Fibras (g)	7,5	15	60%
Sódio (g)	0,5	1	0%

*Percentual de valores diários fornecidos pela porção

TORRE

As colunas duplas elevam o mostrador de LCD com 7 polegadas, flexibilizando o posicionamento da Série 6 no balcão de venda e favorecendo o acompanhamento das operações pelo consumidor. Oferecem leveza no design e fornecem robustez apropriada ao mostrador, garantindo que o mesmo mantenha sua posição original ao longo do tempo além de alto valor estético ao ambiente de sua loja.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de pesagem	32 Kg	0,000 a 6,000 kg = divisão de 2 g
		6,005 a 15,000 Kg = divisão 5 g
		15,010 a 32,000 Kg = divisão de 10 g
Classe de exatidão	III	Homologada pelo Inmetro, conforme portaria 236/94
Capacidade de tara	-	9,995 Kg
Display	Operador	2 linhas de 20 dígitos cada com 6 mm (L) x 11,5 mm (A)
	Consumidor	Display TFT LCD com 7 polegadas
Alimentação elétrica	Multivoltagem	De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente
Backup de bateria	Níquel-Cádmio	Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses
Cabeça térmica	Resolução	8 pontos de impressão por milímetro
Construção física	Base	Alumínio injetado e pintado na cor preta
	Gabinete	Plástico tipo ABS texturizado na cor preta
	Prato de pesagem	Aço inoxidável AISI 304
Dimensões	Balança	480 mm (L) x 210 mm (A) x 517 mm (P)
	Prato de pesagem	451 mm (L) x 16 mm (A) x 300 mm (P)
	Coluna	466 mm (A) em relação a superfície de balança
Temperatura	De operação	- 10 a 40° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação
	De armazenagem	0 a 70° C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

- | | | |
|--|--|--|
| Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000 | Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200 | Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800 |
| Belém, PA.....(91) 3182 - 8900 | Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600 | Luís Eduardo Magalhães, BA.....(77) 2122 - 0500 |
| Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700 | Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400 | São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700 |
| Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800 | Palmas, TO.....(63) 3232 - 5200 | São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404 |
| Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600 | Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500 | Sorriso, MT.....(65) 3928 - 9400 |
| Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400 | Recife, PE.....(81) 3878 - 8300 | Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500 |
| Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500 | Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800 | Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900 |
| Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100 | Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700 | |

Especificações técnicas sujeitas a alterações sem prévio aviso. Empresa/produto beneficiada(o) pela Lei de Informática.

Prix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.